



N14 PULSAR GTIR (4 THROTTLES AND COILS)

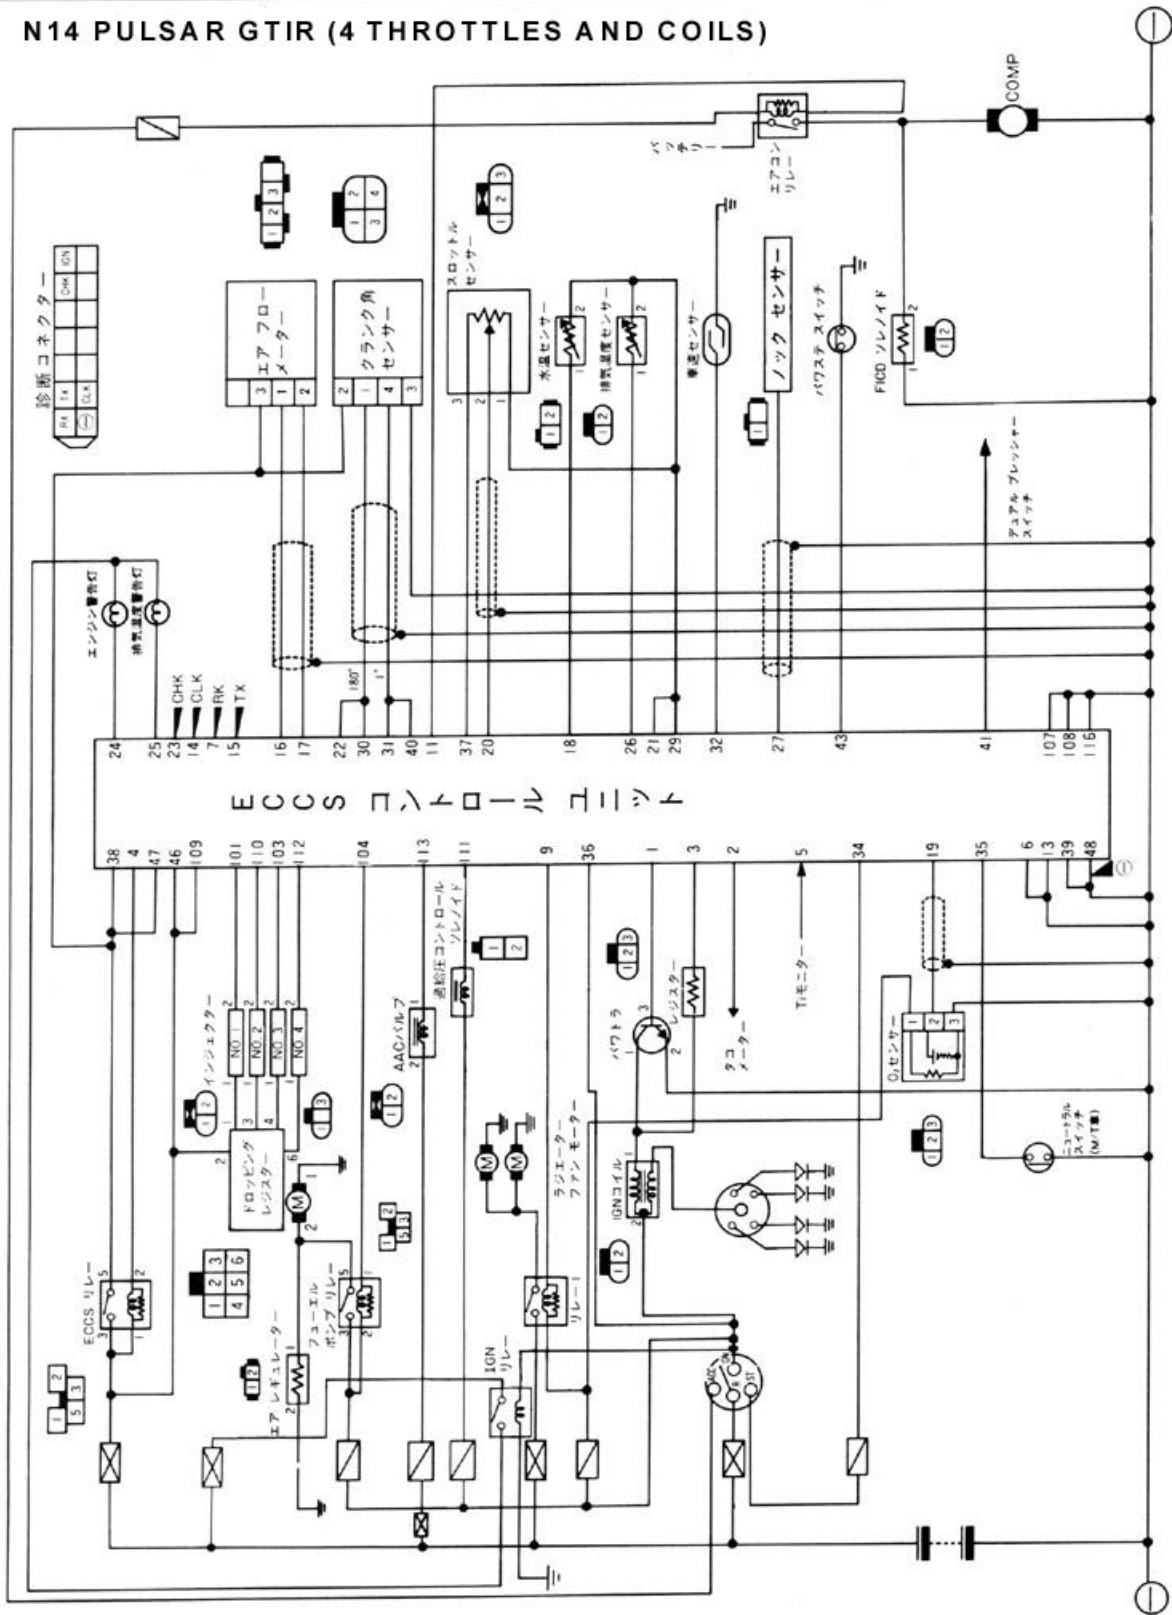

(3) ECCSコントロール ユニット端子配列(SR20DET)

101	103	104		107	108	1	2	3	4	5	6	7	15	16	17	18	19	20	21	22	31	32	34	35	36	37	38	39
109	110	111	112	113	116	9					13	14	23	24	25	26	27	29	30	40	41	43		46	47	48		



N14 PULSAR GTIR (4 THROTTLES AND COILS)

端子番号	内 容	端子番号	内 容
1	点火信号(バワトラ)	8	—
2	タコメーター用回転信号	9	ラジエーター ファン リレー
3	点火信号チェック	10	—
4	ECCSリレー	11	—
5	噴射パルス モニター(Tiモニター)	12	—
6	アース(点火信号系)	13	アース(点火信号系)
7 (RX)	レシーブ(コントロール ユニットのデータ受信)	14 (CLK)	クロック(同期信号)
15 (TX)	トランスミット (コントロール ユニットからのデータ送信)	23 (CHK)	チェック(診断起動)
16	エア フロー メーター吸入空気量信号	24	モニター&チェック ランプ(赤)及び排気温度警告灯
17	エア フロー メーター アース	25	排気温度警告灯
18	水温センサー	26	排気温度センサー
19	O ₂ センサー	27	ノック センサー
20	スロットル センサー開度信号	28	—
21	センサー アース (スロットル センサー、水温 センサー、排気温度センサー)	29	センサー アース (スロットル センサー、水温 センサー、排気温度センサー)
22	クランク角センサー180°信号	30	クランク角センサー180°信号
31	クランク角センサー1°信号	40	クランク角センサー1°信号
32	車速センサー	41	エアコンON信号
33	—	42	—
34	キー スイッチSTART信号	43	パワステ スイッチ
35	ニュートラル、パーキング(A/T車)スイッチ	44	—
36 (IGN)	キー スイッチ(IGN)	45	—
37	スロットル センサー電源	46	バックアップ電源
38	コントロール ユニット電源	47	コントロール ユニット電源
39 (-)	コントロール ユニット アース	48 (-)	コントロール ユニット アース
101	インジェクターNo.1 (No.1 Cyl)	109	逆起電流帰還回路
102	—	110	インジェクターNo.2 (No.2 Cyl)
103	インジェクターNo.3 (No.3 Cyl)	111	過給圧コントロール ソレノイド
104	フューエル ポンプ リレー	112	インジェクターNo.4 (No.4 Cyl)
105	—	113	AACバルブ
106	—	114	—
107	インジェクター アース	115	—
108	インジェクター アース	116	インジェクター アース

() 内の端子記号は、診断コネクタの記号